スタートガイド(1)

FMV-DESKPOWER

CE55XN, CE50X9, CE50XN





このパソコンをお使いになる前に、●『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。







添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

機種名を記入してください。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

最初の電源投入時に本製品内に記録される「保証開始日」を別念ご確認のうえ、下記「保証開始日」 欄に必ずご記入願います、保証開始日の記入がない場合、保証期間中であっても有料修理となります。 保 証 期 間 保証開始日より1年間 толноск эттолностион ("お買い上げ日記入欄がな: でがな 年でかな 月でかる 日が)で

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体

□ PS/2 キーボード

□ 横スクロール機能付 USB マウス(光学式) □ フレキシブルベース

□ パソコン本体用電源ケーブル

□ 保証書

□ FeliCa ポート・カード ホルダー





キーボードは、このパソコン 専用です。誤動作や故障の原 因となる場合がありますの で、他の機種のパソコンに接 続してご使用にならないでく ださい。









梱包箱に貼付



「FeliCa Reader/Writer」とい うラベルが貼ってある箱に入っ ています。

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。 □ マニュアル・ディスクセット -

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

■ スタートガイド 1 設置編

- ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編 □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内 □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- 🖊 🗌 ディスクセット ー
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク
 - □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2
 - □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ CE50X9 の場合
 - □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
 - □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーンナル統合辞典
- CE50X9 の場合
- ●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

CE55XN, CE50XN

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 CE55XN, CE50XN

追加ディスク

- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

●次の機種で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合 CE55XN, CE50XN

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

- CE50X9 の場合
- ●次の機種で「ディスプレイ」を選択した場合

CE55XN, CE50XN

ディスプレイの箱に入っています

□ 液晶ディスプレイ □ アナログディス





プレイケーブル





□ 電源ケーブル □ オーディオケーブル

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

炒重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内

富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担) 受付時間:9:00~17:00

購入後1ヶ月以内



※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ※ ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。 ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ

- テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 <事前にユーザー登録が必要です。> ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト
- ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。

Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。

使用および設置場所を確認してください パソコンをお使いになる前 FMV に、▮『安心してお使いい FMV ただくために』をお読みく 重要 ださい。 安心してお使いいただくために パソコンは、次のような場所でお使いください。 コンセントから直接

光学式マウス対応マウス

パッドの使用を推奨

電源をとれる場所

キーボードやマウス を操作するのに充分

なスペースをとる

机の上など平ら

で安定した場所

パソコン本体取り扱い上の注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合 がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
- 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータ を書き込む音、CDや DVDが回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つため に熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れ ないでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。


このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・タコ足配線はしない

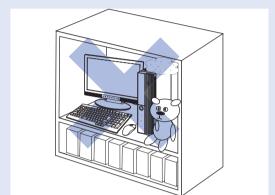

- ・棚やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりや
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合(無線 LAN 搭載機種のみ)

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- ・Bluetooth[®] [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器の 10m 以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth[®] は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

本体と壁の間に 10cm 以上のすき間をあける

> インターネットに接続する場合 は、接続ケーブルが届く場所

> 机の上などできるだけ見通しの良

(無線 LAN [ラン] 搭載機種のみ)

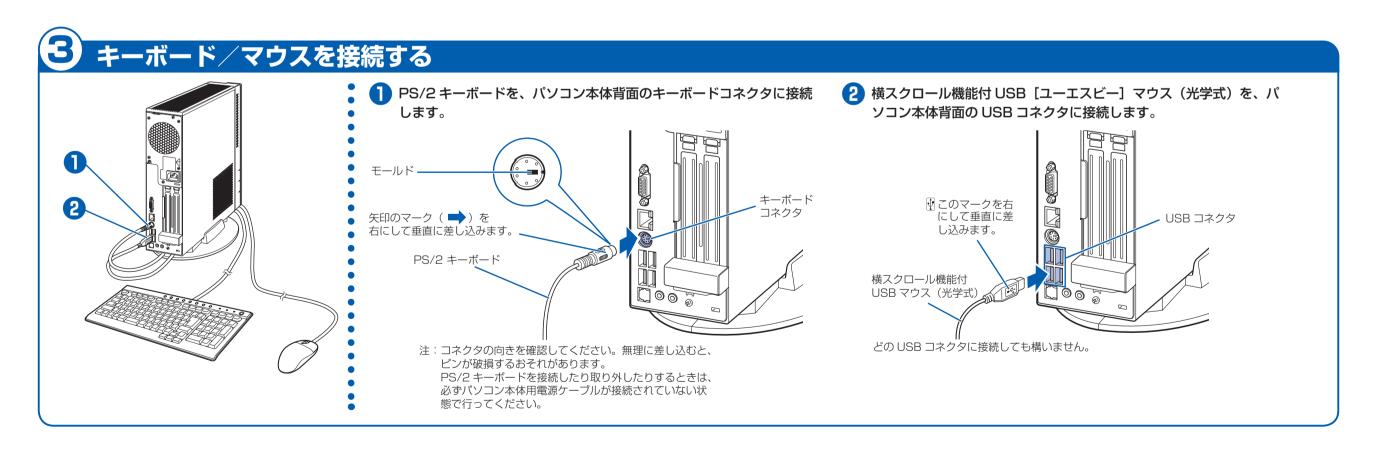

4


フレキシブルベース(設置台)を取り付ける

縦置きでお使いになる場合


フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。




到して政障の原因となることがのります。必ず取り付けてください。
パソコン本体底面にフレキシブルベースを取り付けます。



本体に傷が付かない ように、下に布など を敷いてください。 3 パソコン本体の上下を元に 戻します。

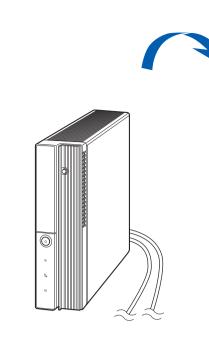


③フレキシブルベー スの裏側に付いて いるネジ(2ヶ所) を手で回して取り 付けます。

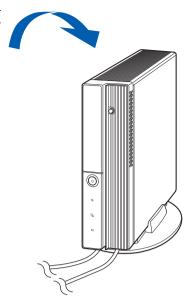



横置きでお使いになる場合

フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベースをフラップ(本体前面のカバー)の近くに置くと、フラップが開きません。

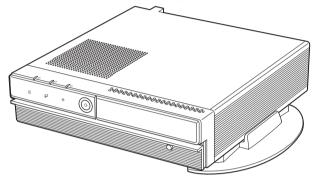


パソコン本体の上にディスプレイなど、物を載せないでください。故障の原因となる場合があります。



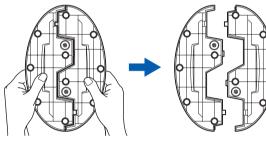


フレキシブルベースをパソコン本体の幅に 合わせて置き、パソコン本体を載せます。

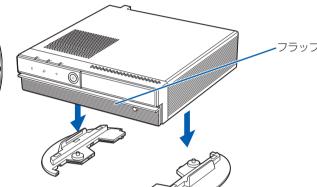


外したフレキシブルベースを組み合わせる には

①フレキシブルベースを両手で持ち、組み合わせます。②カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。フレキシブルベースを組み合わせる際は、指などをはさまないようにご注意ください。

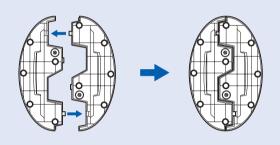

ディスプレイを接続する

ディスプレイが添付されている場合

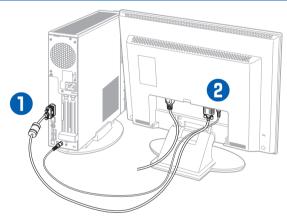

- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - ① アナログディスプレイケーブルのコネクタを接続します。コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。
 - 接続した後にネジを締めます。


アナログディスプレイケーブルについて

アナログディスプレイケーブルは、コアがある方をパソコン本体側に接続してください。


② オーディオケーブルのプラグを接続しま す。

オーディオケーブルについて


オーディオケーブルは、必ずパソコン本体に接続してください。接続しないと、パソコンの音が正しく聞こえないことがあります。

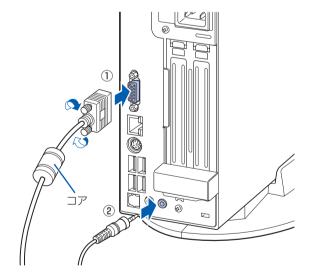


- ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ用電源ケーブル、アナログディスプレイケーブル、およびオーディオケーブルを接続します。
 - ① ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 外します。

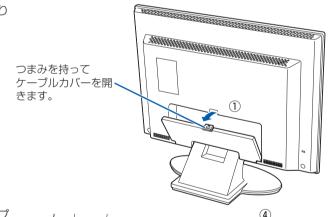

- ② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプレイ背面の電源コネクタに接続します。
- ③ アナログディスプレイケーブルを、ディスプレイ背面のアナログディスプレイコネクタに接続します。接続後、コネクタの2つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り (サイナ)

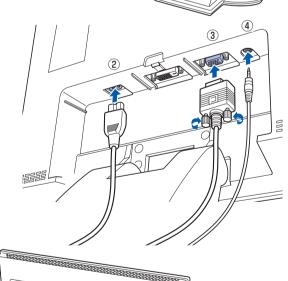

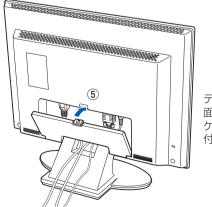


ディスプレイ部分を前 面側に充分倒してから、 ケーブルカバーを取り 付けてください。

CE55XN, CE50XN でグラフィックカード(追加)を選択した場合


ディスプレイは、グラフィックカードのコネクタに接続してください。

このパソコンには、アナログディスプレイケーブルが添付されています。DVI ケーブルで接続する場合は、次のどちらかのケーブルをお使いください。後からでも変更できます。

- ・DVI ケーブル(追加)(FMCD-CB01)
- ・DVI ケーブル(FMV-CBL201)

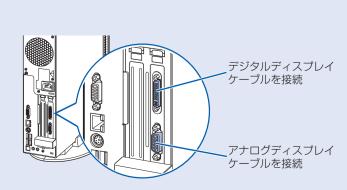

ディスプレイが添付されていない場合

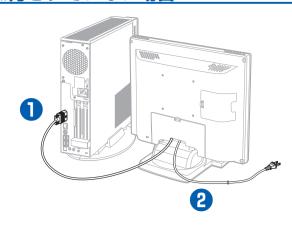


お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024×768 、最高 $(32 \ \text{ビット})$ 、 $60 \ \text{ヘルツです}$ 。お使いのディスプレイによっては、画面 が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを 確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってく ださい。

1 パソコン本体背面へディスプレイケーブ ルを接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

🔁 ディスプレイ用の電源ケーブルを接続し

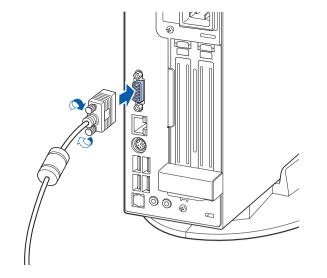

CE55XN, CE50XN でグラフィックカード(追加)を選択した場合


ディスプレイは、グラフィックカードのコネクタに接続してください。お使いのディスプレイによって、接続するコ ネクタが異なります。

FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa [フェリカ] ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はあ りません。後からでも接続できます。

■ FeliCa ポートを、パソコン本体 背面の USB [ユーエスビー] コ ネクタに接続します。

> どの USB コネクタに接続しても 構いません。

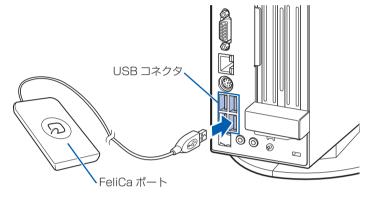

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 📋 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、□『ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま



時間に余裕をもって作業してください Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、

じっくりと作業することをお勧めします。

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、①『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

電源を入れる


ディスプレイの電源ボタンを押します。

電源が入ると、ディスプレイの電源ランプが 点灯します。



- パソコン本体の電源ボタンを押します。
- (3) パソコン本体とディスプレイの電源ラン プ(①)が緑色に点灯していることを確 認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが 表示されます。

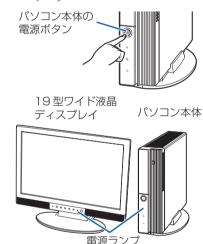

- 4 □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。 このあと、「Windows のセットアップ」を行います。
- **(5)** そのまましばらくお待ちください。


電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続い たり(1~3分程度)、画面に変化がなかった りすることがありますが、故障ではありませ ん。**絶対に電源を切らないでください。**途中 で電源を切ると、Windows が使えなくなる

場合があります。 数分後に「Windows のセットアップ」画面が 表示されるまで、電源を切らずにそのままお 待ちください。




電源ケーブルを接続する

 ディスプレイ用電源ケーブルの電源プラ グを、コンセントに接続します。

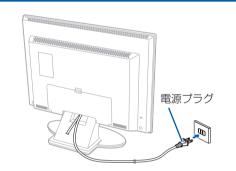

2 パソコン本体用電源ケーブルを、接続し ます。

- ① パソコン本体用電源ケーブルをインレット に接続します。
- ② アース線をコンセントのアースネジに差し 込みます。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

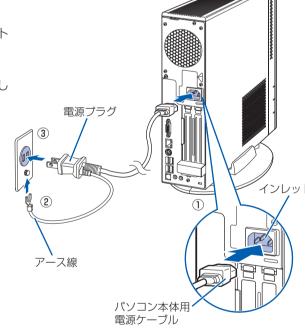

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障 ではありません。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルで は「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プ ラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終 わるまで接続しないでください。



、このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行って ください。